

日成ラックパーキング SVA 型 取扱説明書



ポルテ金沢立体駐車場リニューアル工事

このたびは、日成ラックパーキングをご利用いただきありがとうございます。
●ご利用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使い下さい。
●この取扱説明書は、いつでもご覧になれるところに大切に保管して下さい。

目次

日成ラックパーキング SVA 型

はじめに	1
ご利用になる前に	2
駐車場の管理者様へ	3
収容できる車種規定寸法	4
入庫時の注意	8
出庫時の注意	12
駐車場内での注意	13
車を新規購入、代車（レンタカー）の場合の注意	14
非常事態が発生したら	15
火災の時は	16
地震の時は	17
台風の際は	18
装置の異常が発生した時は	19
操作に必要な機器について	20
操作の手順（入庫を行う）	21
操作の手順（出庫を行う）	22
入庫出来ないケースの対処方法	23

はじめに

日成ラックパーキング SVA 型

取扱説明書に記載されていない操作、及び収容車種寸法を超える車によって駐車場内で万一事故が発生した場合、一切の保証はできかねます。

駐車場を安全に正しくご使用いただき、ご利用者様本人や他の方々に対し、危害や財産の損害が起こることを未然に防ぐためにも、本書の注意事項を十分にご理解の上、ご使用をお願い申し上げます。

誤った使用方法をした場合、「死亡または重傷・傷害を負う可能性及び物的損害」が想定されます。

ご利用になる前に

日成ラックパーキング”SVA型

1 駐車場の管理者が許可した方以外は、駐車場を使用しないでください。

- ・誤操作により、人命にかかわる事故や、車両・駐車場の破損等につながる恐れがあります。

2 駐車場の管理者が許可した車両、及び収容車種寸法以外の車両は、絶対に入庫しないでください。

- ・車両・駐車場の破損等につながる恐れがあります。

3 疾病および酒気を帯びた状態での駐車場利用は危険なので行わないでください。

- ・誤操作により、人命にかかわる事故や、車両・駐車場の破損等につながる恐れがあります。

4 事前に〔緊急停止〕ボタンの位置を確認してください。

- ・駐車場内・操作盤には、〔緊急停止〕ボタンを設けてあります。
- ・非常時以外は使用しないでください。

5 事前に非常脱出口の場所を確認してください。

- ・駐車場内には非常脱出口を設けてあります。
- ・駐車場での火災・地震の発生、その他災害の非常時や、駐車場内に人が閉じ込められた場合に脱出口として使用してください。
- ・非常時以外は使用しないでください。

6 事前に危険境界ライン（黄色）の位置を確認してください。

- ・駐車場内には危険境界ライン（黄色）を設けてあります。
- ・万が一、駐車場内に閉じ込められた場合は、危険境界ライン（黄色）の外に避難し、安全が確認できたら非常脱出口から退避してください。

駐車場の管理者様へ

日成ラックパーキング SVA 型

1 お客様による駐車場装置の修理（分解・改造）、点検等は行わないでください。

- ・駐車場の誤動作、故障、部品破損、事故発生につながる恐れがあります。

2 電源設備の点検を行う場合は、駐車場用分電盤のブレーカをOFFにしてください。

- ・ブレーカをOFFにしない場合、駐車場の部品破損、事故発生につながる恐れがあります。

3 自動運転開始前に、必ず制御盤・アンプ盤の扉が閉まっていることを確認してください。

- ・制御盤・アンプ盤の扉が閉まっていない場合、駐車場の操作不能、部品破損、事故発生につながる恐れがあります。


4 入庫車を駐車場内に誘導するときは、誘導者は駐車場内に入らないでください。

- ・駐車場内に設置している安全センサーが正しく動作しない恐れがあります。

収容できる車種規定寸法

日成ラックパーキング" SVA 型

収容車種	1号機 (A棟・前側)	2号機 (A棟・後側)	3号機 (B棟・前側)	4号機 (B棟・後側)
	ミドルルーフ車	ミドルルーフ車	ミドルルーフ車	ミドルルーフ車
収容台数	25台	26台	25台	26台
	51台		51台	
総収容台数	102台			
車両重量	2300kg以下			
車長	5200mm以下			
車幅	1900mm以下			
タイヤ幅	1850mm以下			
車高	1800mm以下			
地上最低高	90mm以上			

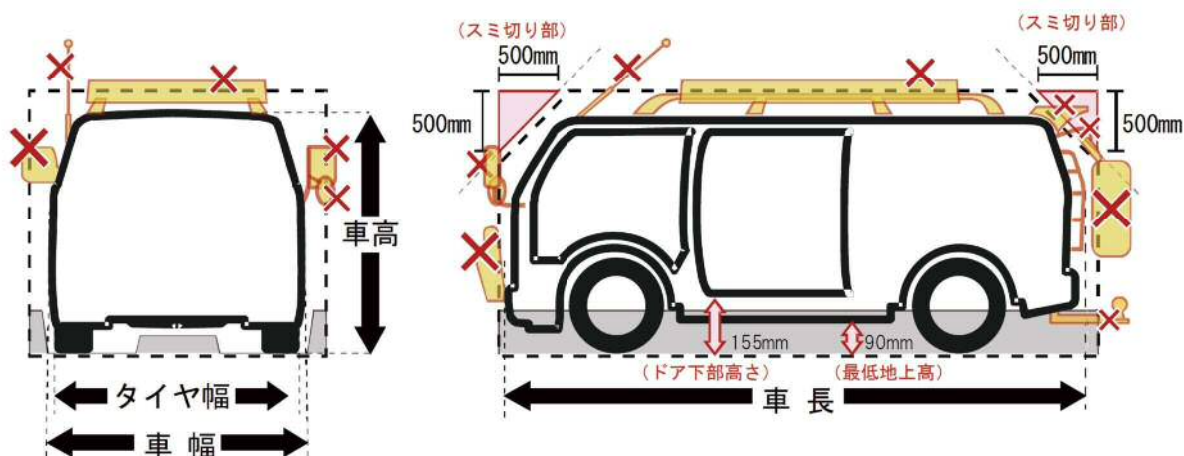

※車幅にはドアミラーや出っ張り部分は含まれません。

収容できる車種規定寸法 つづき

日成ラックパーキング SVA 型

- 1 収容車種寸法を超えている場合は入庫できません。
- 2 収容車種寸法制限内の車でも、**改造車、トラック、軽トラック、二輪車、自転車**は入庫できません。
- 3 収容車種寸法制限内の車でも、バンパーの形状が特殊（凹凸など）な車、改造車は入庫できない場合があります。
- 4 「後方上部が角張った」車両や「リヤスポイラー」等を装備した車両はスミ切り部やセンサーと干渉して入庫できない場合があります。
- 5 収容車種寸法以上に給油・給電口がはみだしている車両は入庫できません。
- 6 ドア下端高さ155～175mm以下の場合、ドアの形状によっては車両を載せるパレットの両端部の「足掛け」に干渉するためドアが開かず入庫できない場合があります。
- 7 『地上最低高』90mm未満の場合はできません。また、エンジン停止後に車体さがり、地上最低高が90mm未満になる車も入庫できません。

収容できる車種寸法 つづき

日成ラックパーキング SVA 型

- 8 『車長』には、車両前後に装備されている部品・スペアタイヤ本体等は含まれていません。
- 9 『車幅』には、ドアミラーの出っ張り部分は含まれていません。
- 10 『車高』には、アンテナ・スキーキャリア等は含まれていません。
- 11 車にスキーキャリア類（スキーキャリア、ルーフレール、ラダー等）フロントスポイラー類・リアスポイラー類・サイドスポイラー類（バイザー、ディフレクター等）、バックミラー・牽引フック類が取り付けられている場合、またドアミラー・フェンダーミラー・サイドアンダーミラー・アンテナ、それらを含む「規定寸法」制限以外の車、もしくはスミ切り部に掛かる車は入庫できません。
- 12 運転席のドアが上方開き（ガルウィング等）の場合、ドアを開ける際に、駐車場の乗降部上部にあるパレットに接触する恐れがあり、車から乗降ができない可能性があります。

車が入庫可能か確認する場合は、車検証及び実測、もしくはメーカー、ディーラー等へお問い合わせいただき、入庫可能な寸法・重量であるかを確認してください。
入庫可能か判断できない場合は、弊社メンテナンスセンターまでお問合せください。
車種によっては、実車にて入庫の可否を確認する場合がありますので、ご了承ください。

収容できる車種規定寸法 つづき

日成ラックパーキング SVA 型

12 車検証記載の寸法・重量に対し、公差（公差表参照）が認められています。

本書の「収容車種寸法・重量」には公差（公差表参照）は含まれておりません。

- ・「自動車認証・リコール制度関係法令通達集」（運輸省自動車交通局技術安全部審査課監修）参照
- ・例）車検証に車高1550mmと明記されている場合、実車寸法は1510mm～1590mmとなります。



13 車検証、自動車メーカーのカタログ等の記載寸法が収容車制限寸法・重量以内であっても、

公差（公差表参照）の＋側上限値を加算した収容車制限寸法・重量以内を超える車両については入庫できない場合があります、実車の実測による確認が必要です。

実車が収容可能寸法・重量を超える車両は入庫出来ません。

公差表

自動車の種別		車長 (mm)	車幅 (mm)	車高 (mm)	車両重量 (kg)
乗 用 車	普通自動車	± 30	± 20	± 40	± 60
	小型自動車 (二輪車以外の自動車)	± 30	± 20	± 40	± 50
	軽自動車	± 30	± 20	± 40	± 40

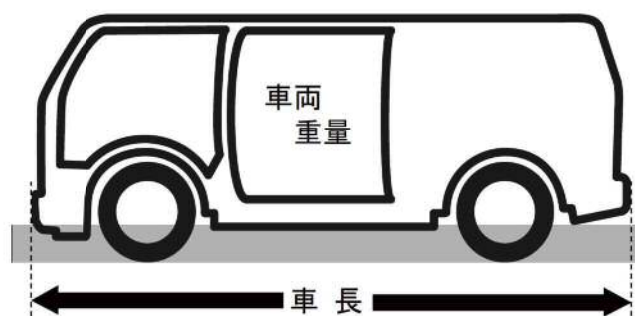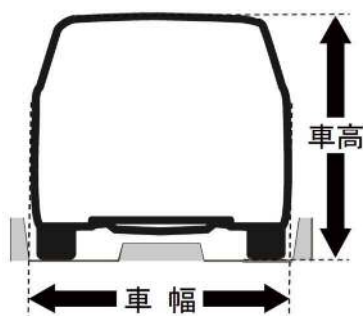

入庫時の注意

日成ラックパーキング SVA 型

収容車種寸法を必ず守ってください。
「収容できる車種寸法」を良くお読みになり、収容可能か確認の上駐車場装置をご利用ください。
収容車種寸法以上の車を入庫すると、車の破損や駐車場装置の故障・事故発生につながります。

- 1 駐車場装置操作の前に、駐車場内に人や小動物がいない事を「声かけ！目視！物音！」等で確認して使用してください。**

- ・人命にかかわる事故や装置の故障につながる恐れがあります。

- 2 運転者以外は駐車場装置の外で車から降りてください。**

- ・同乗者を乗せたまま入庫した場合、車高を正確に検出できないため、車の破損や駐車場装置の故障・事故発生につながる恐れがあります。

- 3 ドアミラー・フェンダーミラー・アンテナ等の車体より突出した部分を格納することで制限寸法以内となる車は、駐車場内に車を入庫する前にドアミラー・フェンダーミラー・アンテナ等を格納し、目視にて確認してください。**

- ・格納せずに入庫すると、ドアミラー・フェンダーミラー・アンテナ等を破損する恐れがあります。
- ・ドアミラーの格納動作がリモコンかその他の機器と連動している場合は必ず、目視にてドアミラーが格納されているか確認してください。
- ・入庫後、格納したドアミラーを戻すと車幅センサーで検出できず、ドアミラーを破損する恐れがあります。

- 4 車に雪等が付着している場合は、必ず取り除いてから駐車場に入庫してください。**

- ・雪等が付着したまま入庫すると、駐車場装置の故障・事故発生につながる恐れがあります。

入庫時の注意 つづき

日成ラックパーキング SVA 型

5 盗難防止装置を設置してある車を入庫する場合は、盗難防止装置の電源を「OFF」にしてください。

- ・機械装置の振動により盗難防止装置が働き、車両のバッテリーがあがる恐れがあります。

6 駐車場で、大きな荷物類の出し入れは絶対に行わないでください。

- ・荷物が駐車場の各種センサーに反応したり、積載物がなくなることにより車の車高が変わる等、トラブルの原因になります。

7 車の中に危険物等を載せて駐車場に入庫しないでください。

- ・思わぬ事故や駐車場装置の故障につながる恐れがあります。

8 車の中に貴重品（壊れ物）等を載せて駐車場に入庫しないでください。

- ・駐車場装置の振動で破損する恐れがあります。

9 車を入庫中、運転者以外は絶対に駐車場内に入らないでください。

- ・駐車場内に設置している安全センサーが正しく働かず事故につながる恐れがあります。

10 駐車場内での誘導はしないでください。

- ・駐車場内に設置している安全センサーが正しく働かず事故につながる恐れがあります。

11 車を入庫中、急発進・急ブレーキ・蛇行運転・斜め入庫をしないでください。

- ・センサーが正しく検出できない等の駐車場装置の誤動作、故障、部品破損、事故発生につながる恐れがあります。

入庫時の注意 つづき

日成ラックパーキング SVA 型

12 車を**入庫**するときは、**前進**で入庫してください。

- ・本装置はターンテーブルを内蔵しています。後退（バック）で入庫すると、出庫の時にも後退（バック）で出庫することになります。
- ・車の寸法が正確に検出できない場合があり、車の破損や駐車場装置の故障・事故発生につながる恐れがあります。

13 車を駐車場内の定位置に止めた後は、必ず**サイドブレーキ（フットブレーキ）**を**確実に**かけてください。

- ・サイドブレーキをかけ忘れると、車の破損や駐車場装置の故障・事故発生につながる恐れがあります。

14 車を駐車場内の定位置に止めた後は、必ず**エンジン**を停止させてください。

- ・エンジンを停止しないと、駐車場内に排気ガスが充満し一酸化炭素中毒や過熱火災を起こす恐れがあります。

15 車から離れるときは、**車のドアやトランク・ボンネット・給油口が確実に閉まっていることを確認し**、**ドアの施錠**をしてください。

- ・確実に施錠されていない場合、物的損害・車の破損や駐車場装置の故障・事故発生につながる恐れがあります。

16 駐車場内に車を入庫後、**スライドドアやリヤハッチ（トランク）等のリモコン操作での開け閉めは絶対にしないでください**。また、リモコン操作は、**ドアの施錠・開錠以外、使用しないでください**。

- ・確実に施錠されていない場合、物的損害・車の破損や駐車場装置の故障・事故発生につながる恐れがあります。

入庫時の注意 つづき

日成ラックパーキング SVA 型

17 入庫可能車種であっても必ず入庫後、車体がパレットより外にはみ出していないか確認してください。

・車の破損や駐車場装置の故障・事故発生につながる恐れがあります。

18 入庫の際、**車は必ずパレット中央に停止**させ、車両前後に装備されている部品・スペアタイヤ本体や、ドアミラーや車体等がパレットからはみ出していないか確認してください。

・収容する車の車長が制限寸法内であっても、車両前後に装備されている部品・スペアタイヤ本体等がバンパー部からはみ出した車を**パレット片側に寄せて入庫すると、車長センサーでは検出できず**、車の破損や駐車場装置の故障・事故発生につながる恐れがあります。

・収容する車の車幅が制限寸法内であっても、ドアミラーや車体等がタイヤ外側面から50mm以上はみ出した車を**パレット片側に寄せて入庫すると、車幅センサーでは検出できず**、車の破損や駐車場装置の故障・事故発生につながる恐れがあります。

19 車のボディーカバーは使用しないでください。

・駐車場装置作動時の障害物になったり、安全装置等が誤作動する場合があり、駐車場装置の故障・事故発生につながる恐れがあります。

20 車を入庫後、必ずドアが閉まったことを確認してください。

・駐車場内へ誤って人や物が侵入した場合、人命にかかわる事故、物的損害・駐車場装置損傷などの事故発生につながる恐れがあります。

21 ドアが閉まったことを確認した後、必ず操作盤の扉を閉めてください。

・物的損害につながる恐れがあります。

・操作盤を開閉するときは、必ず扉の取っ手を持って行ってください。

出庫時の注意

日成ラックパーキング SVA 型

- 1 駐車場装置操作の前に、駐車場内に**人や小動物がいない事**を「**声かけ！目視！物音！**」等で確認して使用してください。
 - ・人命にかかわる事故や装置の故障につながる恐れがあります。
- 2 車を出庫中、運転者以外は**絶対に駐車場内に入らない**でください。
 - ・駐車場内に設置している安全センサーが正しく動作しない恐れがあります。
- 3 駐車場内で、**大きな荷物類の出し入れは絶対に行わない**でください。
 - ・荷物が駐車場内の各種センサーに反応したり、積載物がなくなることにより車の車高が変わる等、トラブルの原因になります。
- 4 出庫の際、エンジンスターター（リモコン）等で乗車前にエンジンをかけないでください。
- 5 車を出庫中、急発進・急ブレーキ・蛇行運転をしないでください。
- 6 ドアミラー、アンテナ等は**駐車場から出た後に戻して**ください。
- 7 車を出庫後、必ず前面ドアが閉まったことを確認してください。
 - ・駐車場内へ誤って人や物が侵入した場合、人命にかかわる事故、物的損害・駐車場装置損傷などの事故発生につながる恐れがあります。
- 8 ドアが閉まったことを確認した後、必ず操作盤の扉を閉めてください。
 - ・物的損害につながる恐れがあります。
 - ・操作盤を開閉するときは、必ず扉の取っ手を持って行ってください。
- 9 車を駐車場内から出庫しないで、車内から荷物類等を出し入れする場合、車の移動はしないでください。
 - ・車を移動すると安全センサーが働き、自動運転ができない場合があります。

駐車場内での注意

日成ラックパーキング SVA 型

1 運転者以外は絶対に駐車場内に入らないでください。

- ・ 駐車場内に設置している安全センサーが正しく働かず事故につながる恐れがあります。

2 駐車場内での誘導はしないでください

- ・ 駐車場内に設置している安全センサーが正しく働かず事故につながる恐れがあります。

3 駐車場内では、頭上・足元に注意してください。

- ・ 車の乗降や駐車場内を歩く時は、頭上・足元の凹凸や隙間等に注意してください。
- ・ 駐車場内には、機械の動作に必要な凹凸や隙間があります。

4 駐車場内には、物等を置かないでください。

- ・ 駐車場内に物等を置くと、安全センサーが物に反応し、駐車場装置の操作ができなくなる恐れがあります。
- ・ 物的損害・機械故障・事故発生につながる恐れがあります。

5 駐車場内のパレット（車を停める台）の上に、車以外の物等を置かないでください。

- ・ 物的損害・機械故障・事故発生につながる恐れがあります。

6 駐車場内は火気厳禁です。

- ・ 駐車場内には、車とともに大量のガソリン・軽油が持ち込まれているため、大火災につながる恐れがあります。

7 駐車場内での車の修理・点検・洗車等は絶対に行わないでください。

車を新規購入、代車(レンタカー)の場合の注意

日成ラックパーキング SVA 型

- 1 事前に車両寸法・重量を確認し、駐車場規定の収容車種寸法・重量内であることを確認願います。

- ・収容できる車種規定寸法 (P.4) を必ずご確認ください。

- 2 車両の形状等によって入庫できない場合があります。
管理会社又は弊社メンテナンスセンターに問い合わせをお願い致します。

- ・お問い合わせの際には、車のメーカー・年式・車種名 (グレード) ・車両寸法・重量及びオプションなどの確認が必要となります。お手数ですがご用意しお知らせをお願い致します。
- ・車種によっては、実車にて確認する必要がある場合がありますので、ご了承ください。

- 3 自動車メーカーのカタログなどに記載の車両寸法が、収容車制限寸法内であっても入庫できない場合があります。

- ・「バンパーガード、ルーフキャリア、リアスペアタイヤ、リアスポイラー、牽引フック等を装備した車種」、「収容車種寸法・重量に対してほとんど余裕がない車種」、「ドアミラーを格納できない車種」、及び改造車等は入庫できない場合があります。

非常事態が発生したら

日成ラックパーキング SVA 型

1 非常事態が発生した場合は、ただちに「**緊急停止**」ボタンを押してください。

・「緊急停止」ボタンの位置はあらかじめ現地で確認してください。

2 駐車場内に閉じ込められた場合は、**危険境界ライン内（黄色）**に入らないでください。

・危険境界ライン（黄色）の外に避難し、安全を確認し**非常脱出口**から退避してください。

・非常脱出口の位置はあらかじめ現地で確認してください。

3 駐車場に車を入出庫中、非常事態が発生した場合は、ただちに車を止め（エンジンを切る）安全な場所に避難してください。

火災の時は

日成ラックパーキング SVA 型

1 駐車場で火災を発見したときは、ただちに安全なところに避難し、119番に通報してください。

- ・ 駐車場内には消火設備を設置してあります。消火設備作動時は駐車場内が危険な状態になります。速やかに駐車場の外へ避難してください。

2 火災発生後は、火災の影響で駐車装置が正常に動作するか、駐車装置の点検が必要な場合があります。

火災が発生したときは、先ず119番に通報してください。

通報後は、必ず管理者に状況を連絡し指示に従ってください。

地震の時は

日成ラックパーキング SVA 型

- 1 地震の揺れが大きな場合、装置は自動停止します。
 - ・揺れが小さな場合は装置が自動停止しない場合もあります。
- 2 地震のときは、装置を操作をしないでください。
 - ・地震の影響で装置が破損する恐れがあります。
- 3 装置の動作中に地震を感じたら、ただちに「緊急停止」ボタンを押し、装置を止めてください。
 - ・「緊急停止」ボタンの位置はあらかじめ現地で確認してください。
- 4 地震後は、規模の大小にかかわらず駐車場の運転操作は絶対に行わないでください。
駐車場内への出入りも控えてください。
メンテナンス会社へ連絡し、指示・点検を受けてから、使用を再開してください。
 - ・地震の影響で装置の動作異常が発生するなど、2次災害につながる恐れがあります。

地震が発生したときは、必ず管理者に状況を連絡し指示に従ってください。

台風の際は

日成ラックパーキング SVA 型

1 台風の際は、原則的に駐車場の自動運転操作を行わないでください。

- ・ 駐車場内から車の出し入れをする際、強風により駐車場のドアが動作しなくなる場合や駐車場内にゴミ等が入り、車の破損や駐車場装置の故障・事故発生につながる可能性があります。

装置の異常が発生した時は

日成ラックパーキング SVA 型

1 装置の異常が発生すると、動作中の機械が緊急停止します。

- ・制御盤正面に異常内容のエラーコード（2桁）が表示され、操作盤の「確認」ブザーが鳴ります。

エラーコードと機械停止状態を確認し、メンテナンス会社に連絡して、指示に従ってください。

操作に必要な機器について(ICカード)

日成ラックパーキング SVA 型


1 モニター盤

駐車場内の状況を表示します。

操作時には必ず、駐車場内に人がいない事を確認してください。


前側のモニター

後側のモニター

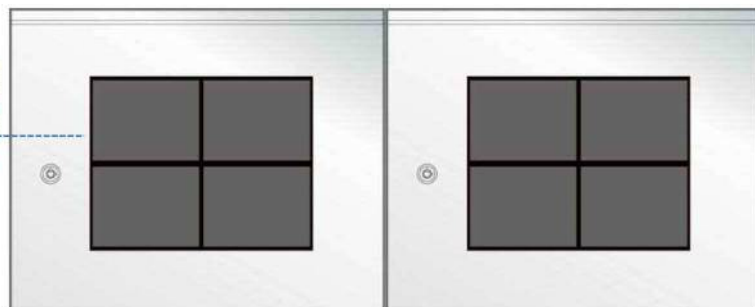

2 操作盤

※操作後は必ず操作盤の扉を閉めてください。

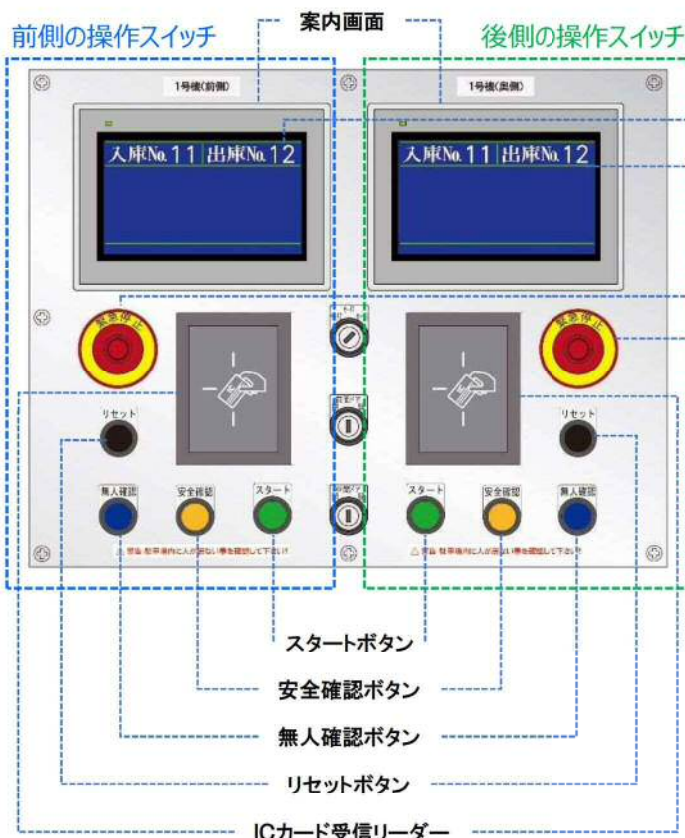

【操作可】ライン(案内画面内4ヶ所)


案内画面の【操作可】ラインが緑色の場合に操作が出来ます。
赤色の場合は操作できません。

【緊急停止】ボタン

万が一駐車場内に人が閉じ込められた場合や、非常事態が発生した場合は、【緊急停止】ボタンを押してください。駐車場装置が非常停止します。


3 ICカード

●表面(例)

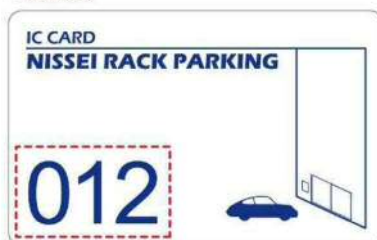

※カードサイズ: 85.7mm × 54.0mm

●裏面

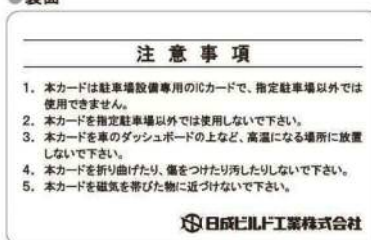

※イメージのため実際の色(デザイン)と異なる場合があります。

収容車種	ICカード番号
ミドルーフ車	101～125
ミドルーフ車	201～226
ミドルーフ車	301～325
ミドルーフ車	401～426

操作の手順(ICカード方式)

入庫を行う

※前側に入庫する場合は、【前側】の操作スイッチを、
後側に入庫する場合は、【後側】の操作スイッチを操作してください。

日成ラックパーキング SVA 型

01 運転者以外は、駐車場の外で降りてください。

02 入庫する車のICカードを操作盤の〔ICカード受信リーダー〕に1秒以上タッチして下さい。

- ・〔安全確認〕ボタンが点滅します。
- ・間違えた場合は〔リセット〕ボタンを押し、再度、〔ICカード受信リーダー〕に1秒以上タッチしてください。

03 ドアが閉まっていることを確認し、〔安全確認〕ボタンを押してください。

- ・安全回路が解除され、〔スタート〕ボタンが点滅します。

04 〔スタート〕ボタンを押してください。

- ・自動的にドアが開くまでお待ちください。

05 アンテナ・ドアミラーを格納してください。

06 車を入庫します。

- ・〔OK〕ランプが点灯しブザーが止まったら、サイドブレーキを掛けてエンジンを切り、駐車場の外へ出てください。
- ・車を入庫しない場合、駐車場内に車を入れずに、〔リセット〕ボタンを押し、取り消してください。又、取り消した後に車を入庫した場合、次の操作ができなくなるため入庫しないでください。

07 入庫する車のICカードを操作盤の〔ICカード受信リーダー〕に1秒以上タッチしてください。

08 目視で駐車場内に人がいないことを確認してください。

さらに、モニター盤でも駐車場内に人がいない事を確認して〔無人確認〕ボタンを押してください。

09 〔スタート〕ボタンを押してください。

- ・ドアが閉まります。

要注意！

06 の操作後、ドアが開いた状態で駐車場を離れると、次の利用者が操作出来なくなります。
必ず、ドアを閉める操作 07 08 09 を行ってください。

操作の手順(ICカード方式)

出庫を行う

※前側に出庫する場合は、【前側】の操作スイッチを、
後側に出庫する場合は、【後側】の操作スイッチを操作してください。

日成ラックパーキング SVA 型

- 01 **出庫する車のICカードを操作盤の〔ICカード受信リーダー〕に1秒以上タッチしてください。**
 - ・〔安全確認〕ボタンが点滅します。
 - ・間違えた場合は〔リセット〕ボタンを押し、再度、〔ICカード受信リーダー〕に1秒以上タッチしてください。
- 02 **ドアが閉まっていることを確認し、〔安全確認〕ボタンを押してください。**
 - ・安全回路が解除され、〔スタート〕ボタンが点滅します。
- 03 **〔スタート〕ボタンを押してください。**
 - ・自動的にドアが開くまでお待ちください。
- 04 **車を出庫してください。**
 - ・**運転者のみ**駐車場内に入り、車を出庫してください。
 - ・車内から忘れ物を取り出す場合は忘れ物を取り出し、駐車場内から出てください。
※この時、車は移動しないでください。
車を移動した場合は、車を駐車場内から出し 07 まで操作してください。再度、車を入庫する場合はP.21の **入庫を行う** を行ってください。
- 05 **出庫する車のICカードを操作盤の〔ICカード受信リーダー〕に1秒以上タッチしてください。**
- 06 **目視で駐車場内に人がいないことを確認してください。**
さらに、モニター盤でも駐車場内に人がいない事を確認して〔無人確認〕ボタンを押してください。
- 07 **〔スタート〕ボタンを押してください。**
 - ・ドアが閉まります。

要注意！


04 の操作後、ドアが開いた状態で駐車場を離れると、次の利用者が操作出来なくなります。
必ず、ドアを閉める操作 05 06 07 を行ってください。

入庫出来ないケースの対処方法

日成ラックパーキング SVA 型

1 車を入庫したが「後退」表示が点滅し、ブザーが鳴り続ける。

「車長」が制限寸法を超えている可能性があります。

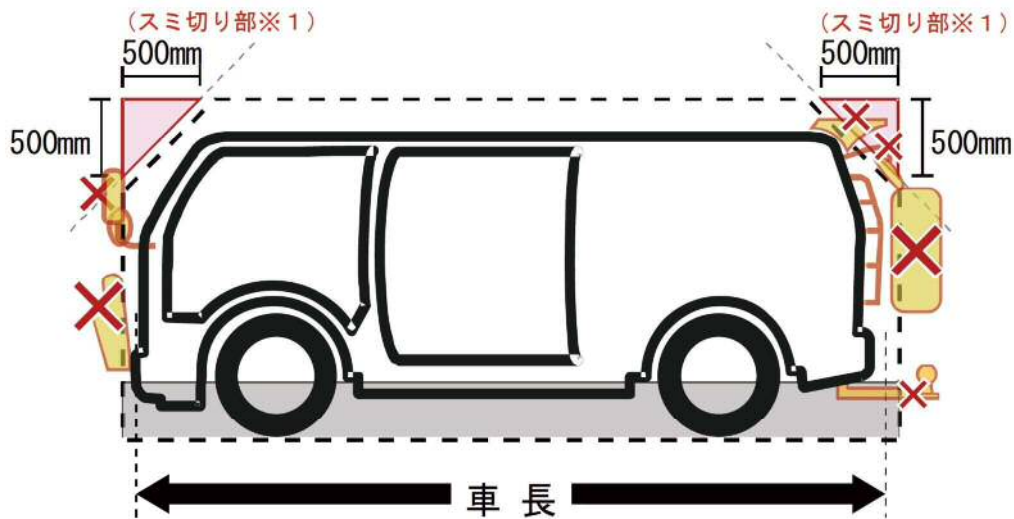

【対処方法】

一旦、車を駐車場内より出してください。車の前後の状況を確認し、再度入庫してください。また、車検証で車の長さを再度確認してください。

ポイント


- ・ **車は契約車両ですか？**
契約車両以外は、絶対に入庫しないでください。
- ・ **車の前後(スミ切り部※1)にオプションパーツ等を取り付けていませんか？**
それらを含む車の寸法が規定の制限を超えている場合は、車を駐車場に入庫しないでください。

入庫出来ないケースの対処方法 つづき

日成ラックパーキング SVA 型

2 車を入庫したが「後退」表示が点滅し、ブザーが鳴り続ける。

「車幅」を検出した可能性があります。

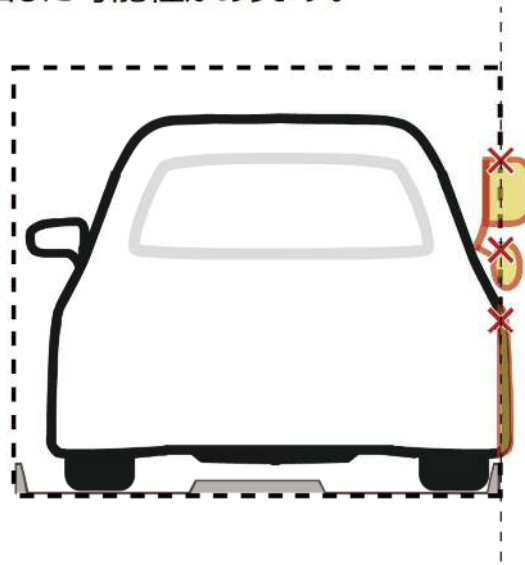

【対処方法】

一旦、車を駐車場内より出してください。車の側面の状況を確認し、再度入庫してください。また、車検証で車の幅を再度確認してください。

ポイント


- ・ **車は契約車両ですか？**
契約車両以外は、絶対に入庫しないでください。
- ・ **車の側面にオプションパーツなどを取り付けていませんか？**
- ・ **ドアミラーは格納されていますか？**
それらを含む車の寸法が規定の制限を超えている場合は、車を駐車場に入庫しないでください。
- ・ **車の停車位置がパレットの片側に寄っていませんか？**
左右中央に停めてください。

入庫出来ないケースの対処方法 つづき

日成ラックパーキング SVA 型

- 3 車を入庫したが、「車高」・「後退」表示が交互点滅し、ブザーが鳴り続ける。

「車高」が制限寸法を超えている可能性があります。

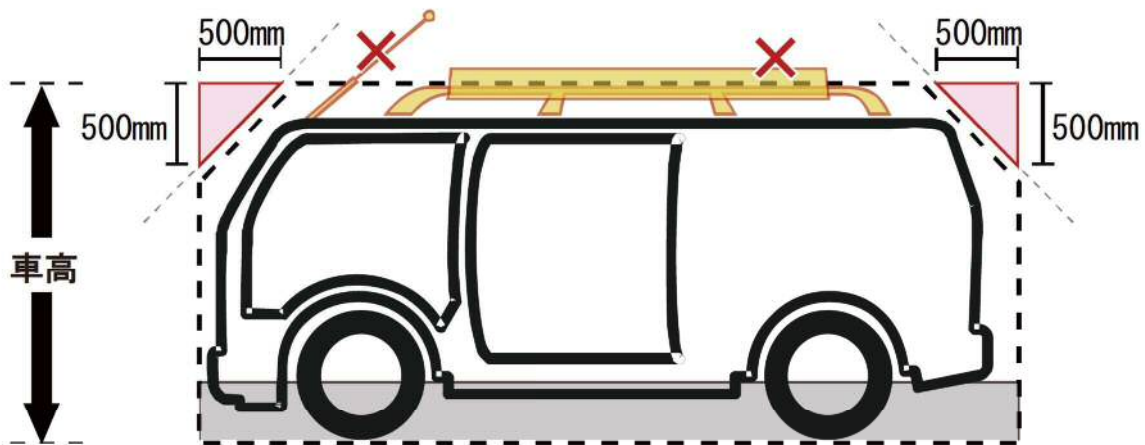

【対処方法】

一旦、車を駐車場内より出してください。車の上部の状況を確認し、再度入庫してください。また、車検証で車の高さを再度確認してください。

ポイント

- ・ **車は契約車両ですか？**
契約車両以外は、絶対に入庫しないでください。
- ・ **車の上部にオプションパーツなどを取り付けていませんか？**
- ・ **アンテナは格納されていますか？**
それらを含む車の寸法が規定の制限を超えている場合は、車を駐車場に入庫しないでください。

