




手順1 スミ付け

スミ付けに
使う道具

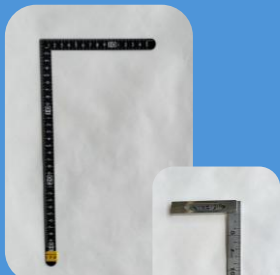

差し金

スコヤ



カマケビキ



講師から手順の説明を受ける



差し金でカマケビキの歯の間隔を測って調整する



カマケビキの歯で材料に印を付ける


手順2 切る

材料を切る道具



胴付きノコギリ

3つのパーツの4面に
切り込みを入れる。

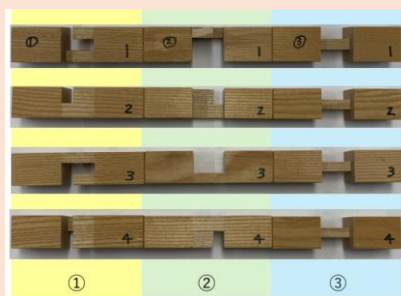

講師から手順の説明を受ける

ノコギリを補助する治具 (ジグ)。
材料と治具を重ねて持つ。
治具のマグネットにノコギリの歯が
くっつくので、材料とノコギリの間に
隙間ができない。



治具を使って材料を切る